


PROGRAMMATION

(Version simple pour programmation avec un seul code utilisateur, pour une programmation complète avec plusieurs codes utilisateurs, se référer à la notice fournie avec votre produit)

1) Programmer le code maître/administrateur – code ne servant qu’à programmer la poignée, ne déverrouille pas la poignée.

- Mettre la poignée le carré vers le bas
- Appuyer simultanément sur 1 et 4 - la led clignote en rouge.
- Arrêter d’appuyer – la led devient verte constante.
- Entrer un code à 6 chiffres - la led clignote en vert et bip.

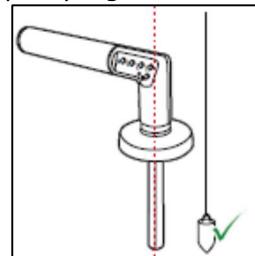

2) Installer la poignée sur la porte – ATTENTION, l’inscription « UP » sur la bague au bout du carré doit être orientée vers le haut

3) Programmer un code utilisateur – code permettant de verrouiller/déverrouiller la poignée.

- Appuyez longuement sur la touche cadenas – la led devient rouge constante.
- Entrer le code maître à 6 chiffres - la led devient verte constante.
- Presser sur la touche 1 une fois (2 fois pour le deuxième emplacement mémoire, 3 fois pour le troisième...) - la led devient verte constante.
- Entrer un code utilisateur de 4,5 ou 6 chiffres différent du code maître – la led verte clignote, bip deux fois puis devient constante.
- Appuyer sur la touche cadenas ou attendre l’arrêt de la led verte.

4) Activer/désactiver le son

- Appuyez longuement sur la touche cadenas – la led devient rouge constante.
- Entrer le code maître à 6 chiffres - la led devient verte constante.
- Appuyer une fois sur la touche 2.
- Appuyer sur la touche cadenas ou attendre l’arrêt de la led verte.

5) Activer/désactiver le verrouillage automatique

- Appuyez longuement sur la touche cadenas – la led devient rouge constante.
- Entrer le code maître à 6 chiffres - la led devient verte constante.
- Appuyer une fois sur la touche 3.
- Appuyer sur la touche cadenas ou attendre l’arrêt de la led verte.

UTILISATION

Déverrouiller la poignée


- Taper votre code utilisateur à 4 chiffres - la led verte clignote et bip.
- Actionner la poignée. (le pêne de la serrure doit se rétracter sous cette action, la porte peut s’ouvrir).
- Pour annuler appuyer une fois sur cadenas - la led rouge clignote et bip.

Verrouiller la poignée

- Appuyer sur le cadenas ou attendez 3 secondes après avoir tapé un code utilisateur (si verrouillage automatique activé) – la led rouge clignote et bip.

En cas de problème, vous pouvez contacter notre Support Technique (Poignées de portes et agencement) au 01 39 46 11 22.


Notice de pose

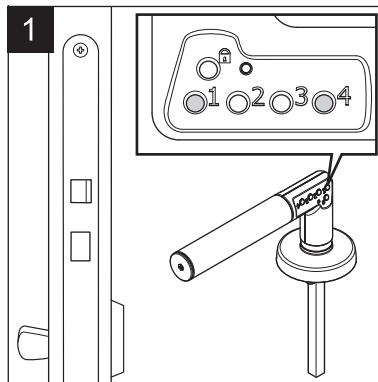


1. Garder la poignée horizontale avec le carré pointant en bas.
 - Appuyer sur les touches 1 et 4 en même temps. La diode flashe en rouge.
 - Arrêter d'appuyer sur les touches. La lumière verte sera constante.
 - Entrer les 6 digits du code maître. La diode flashera en vert rapidement. Le nouveau code maître est valide.

Pour changer le code maître, répéter l'opération ci-dessus.


NB : tous les codes utilisateurs sont annulés lors du changement du code maître.

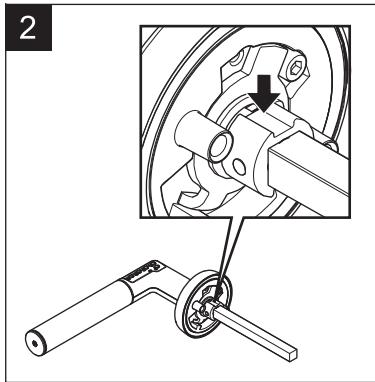


2. Tourner le carré afin que le creux soit en haut, comme sur le dessin. Maintenir la poignée dans cette position durant l'installation, comme sur le dessin 4.

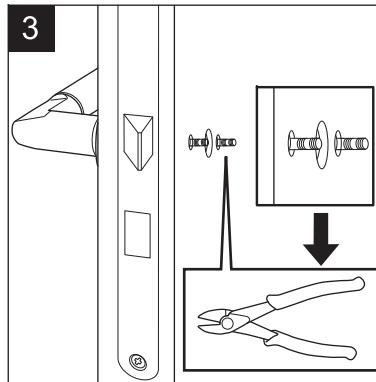


3. Placer la bécquille intérieure sur la porte et entrer les vis au travers de la porte. Couper le bout des vis qui dépasse (dépassement max 6 mm). Un perçage de 22 mm de diamètre minimum à travers la porte est nécessaire pour mettre en place le mécanisme autour du carré.

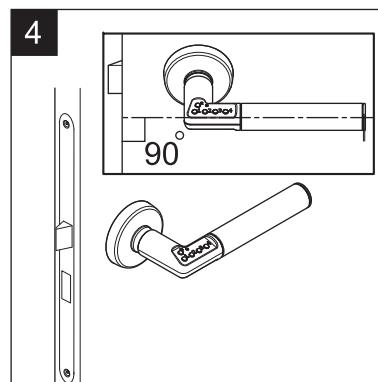


4. Installer la 1/2 bécquille à code de l'autre côté bien horizontalement.

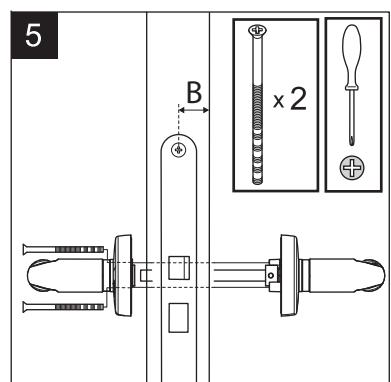

5. Visser les deux bécquilles ensemble. Vérifier l'alignement des bécquilles pour qu'elles se manœuvrent sans problème.
Pour porte intérieure d'épaisseur entre 35 et 80 mm avec une mesure "B" d'au moins 21 mm.

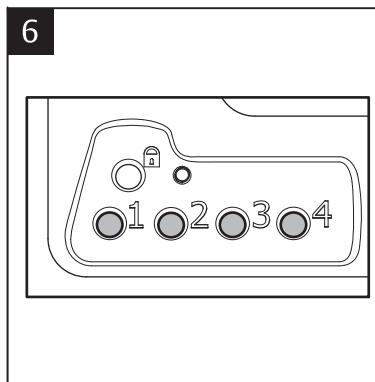

6. Ajouter au minimum un code utilisateur (voir instruction sur notice de fonctionnement).
 - Déverrouiller la bécquille en entrant le code correct (touches de 1 à 4).

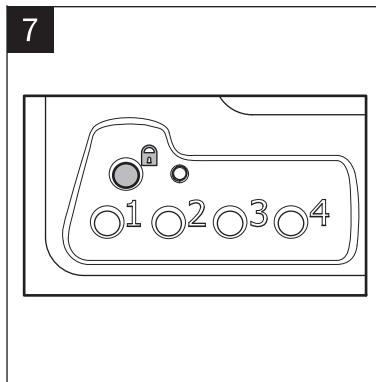

7. Bloquer la réouverture de la porte en appuyant sur la touche "cadenas".
La porte sera fermée.

Code Handle Notice de pose



Vachette®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

*ASSA ABLOY, leader mondial de la sécurisation des accès

Notice de fonctionnement

Batteries (piles)

CODE HANDLE de Vachette fonctionne avec des piles et est livrée avec les piles correspondantes. Piles de type CR2. Les piles sont prévues pour une utilisation d'environ 100.000 manœuvres soit environ 5 ans.

Les piles doivent être remplacées lorsqu'une LED rouge s'allume lors d'une pression sur une touche. Code Handle retient tous les codes enregistrés lors du changement des piles.

Il est important de choisir des piles CR2 de bonne qualité lors du changement.

Changement des piles :

Pour changer les piles, suivez les instructions ci-dessous (schéma de 1 à 3) et suivez les consignes de sécurité suivantes :

Installer les piles correctement, voir dessin 2, attention au sens de polarité.

Ne pas associer piles neuves et piles usagées. Utiliser deux piles de même marque.

- Changer les deux piles en même temps
- Ne jamais brûler les piles
- Jetez les piles dans les lieux de récupération appropriés. Hors d'atteinte des enfants.

Sécurité

Si un mauvais code est composé 5 fois, la poignée est bloquée pendant 3 minutes et la lumière rouge clignotera pendant toutes les 5s. Pour la débloquer, composer le code correct 2 fois. Puis une 3^{ème} fois pour entrer.


Réf. N230-03

Codes Utilisateurs

CODE HANDLE de Vachette peut avoir jusqu'à 9 codes utilisateurs différents qui peuvent être programmés à l'aide du code maître.

Ajout de code, en mémoire

1. Appuyer sur la touche "cadenas" pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge soit constante.
2. Entrer le code maître en 5s, la LED verte apparaîtra.
3. Choisir la place de la mémoire de ce nouveau code en pressant un nombre de fois la touche 1. Exemple Presser une fois pour le code utilisateur numéro un, deux fois le code utilisateur deux, etc.
4. Attendre que la LED devienne verte constamment.
5. Entrer le nouveau code composé de 4, 5 ou 6 chiffres.

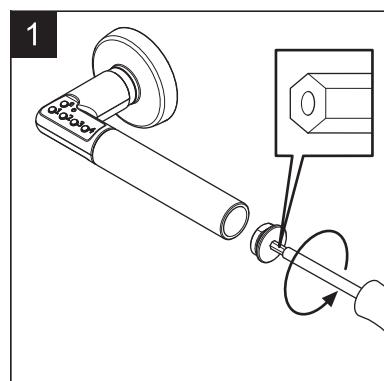

1. Dévisser le bout de la béquille avec l'outil de sécurité joint .

6. Appuyer sur la touche "cadenas" pour confirmer le changement ou attendez jusqu'à l'arrêt de la lumière verte. Le nouveau code est sauvegardé.

7. Des codes supplémentaires peuvent être ajoutés en suivant cette même procédure (point n°3).

Supprimer un code en mémoire

1. Appuyer sur la touche "cadenas" pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge soit constante.
2. Entrer le code maître en 5s, la LED verte apparaîtra.
3. Sélectionner la place mémoire du code à supprimer en pressant le nombre de fois la touche 1. (voir ci-dessus).
4. Attendre que la LED soit verte constamment.
5. Supprimer le code en appuyant sur la touche "cadenas". La LED rouge

apparaîtra. Le code a été supprimé en mémoire.

6. Des codes supplémentaires peuvent être supprimés en suivant la même procédure ci-dessus.

Signal sonore

Le produit est livré avec le signal sonore activé mais peut être désactivé comme suit :

1. Appuyez sur la touche "cadenas" pendant quelques secondes jusqu'à ce que la LED rouge soit constante.
2. Entrer le code maître en 5s, la LED verte apparaîtra.
3. Pressez maintenant la touche 2 pour modifier le signal sonore. Un son faible indiquera que le son est désactivé, un double son fort indiquera que le son est activé.
4. Appuyez sur la touche "cadenas" pour confirmer le changement ou attendez jusqu'à l'arrêt de la lumière verte.

Déverrouillage temporaire.

En mode verrouillage automatique, entrer le code utilisateur et immédiatement après que la led s'arrête de flasher, appuyer simultanément une fois sur les touches 1 et 4.

La poignée restera déverrouillée. La fermeture automatique ne se réactivera qu'après avoir appuyé sur la touche "cadenas" ou composé le code utilisateur.

Cette fonction est particulièrement utile lors d'accès par séquence (salles de conférence, classes, etc...)

Réinitialisation mémoire

Les réglages d'origine peuvent être retrouvés en changeant le code maître (Lire la première page avant la pose de la béquille).

La poignée est fournie :

- sans code utilisateur
- avec signal sonore
- sans verrouillage automatique